

## 基本操作ガイド

コードレス電話機 シージェイ ブイ シーエル シージェイ ブイ ケー ダブル CJ-V83CL / CJ-V83 KW

はじめに  
お読みください


- ① 親機の準備をしましょう ..... 2
- ② 子機の準備をしましょう ..... 4
- ③ 電話をかける・受ける ..... 5
- ④ 呼出音・受話音・スピーカーの音量 ... 8
- ⑤ 留守番電話の設定・再生・消去... 10
- ⑥ 親機 子機で話す・転送する ... 12
- ⑦ もっと使いこなしましょう ..... 15
- ⑧ 機能メニューを使ってみましょう... 16
- ⑨ 契約が必要な各種サービスのご案内... 18  
(「ナンバー・ディスプレイ」/「キャッチホン」  
/「キャッチホン・ディスプレイ」)

安全上のご注意については、取扱説明書の4～7ページ「安全に正しくお使いいただくために」をごらんください。



# 1 親機の準備をしましょう

## 1 受話器コードをつなぐ

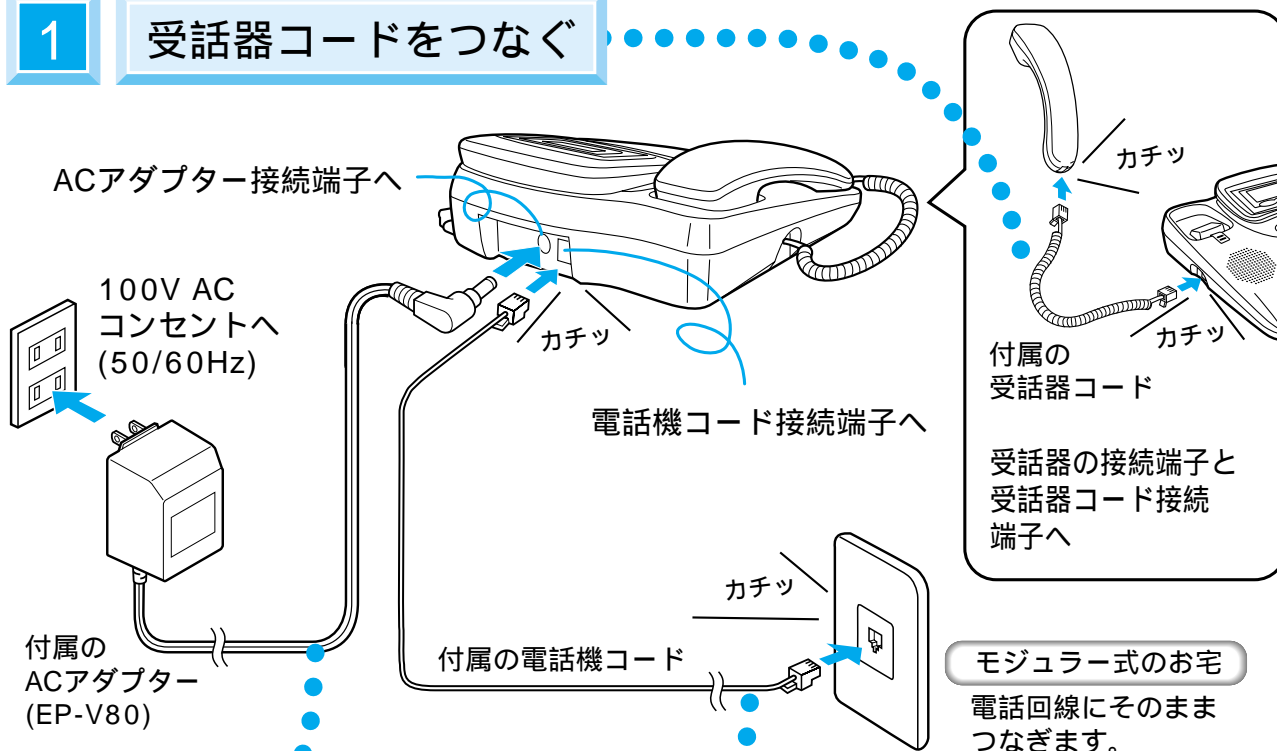

## 2 ACアダプターをつなぐ

## 3 電話機コードをつなぐ

電話機コードをつなぐと...

回線種別を自動的に選択します。  
(おまかせ回線設定)

おまかせ回線設定中は、デモ表示になっています。

約6～15秒たつと...  
「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。

回線種別の設定が終わりました。

電話がかけられることを確かめてください。  
(☎5ページ)

### NTTのISDN回線をご利用の場合は

ISDN回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)が必要です。

取扱説明書の「電話回線に接続する前に」(☎14ページ)をご覧ください。

### ADSLをご利用の場合は

ADSLをご利用になる場合は、スプリッタが必要です。

取扱説明書の「電話回線に接続する前に」(☎14ページ)をご覧ください。

### PBX(構内交換機)やホームテレホンに接続して使う場合は

「ナンバー・ディスプレイ」の利用を解除してください。

利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。(取扱説明書☎104ページ)


## 自分で回線種別を合わせるとき

PBX(構内交換機)、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

### 1 プッシュ回線 “トーン”に設定する。

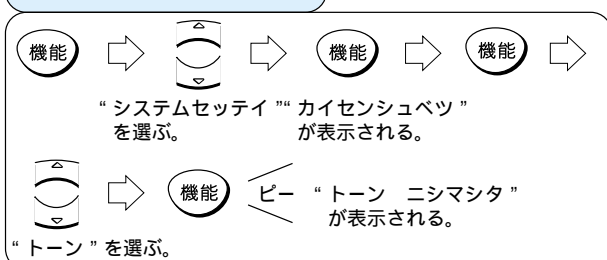

かかる

### 2 ☎ 117(時報)に ダイヤルしてみる。


プッシュ回線  
“トーン”



かからない

そのまま使用できます。

### 3 ダイヤル回線 “20 PPS”に設定する。

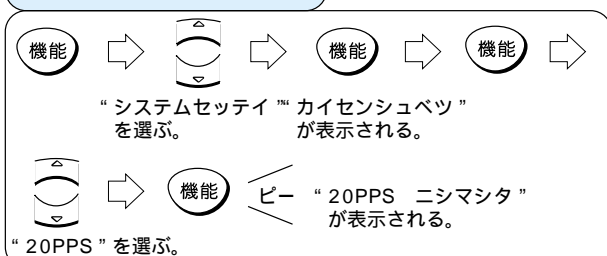

かかる

### 4 ☎ 117(時報)に ダイヤルしてみる。

ダイヤル回線  
“20 PPS”




かからない

そのまま使用できます。

ダイヤル回線  
“10 PPS”



### 5 ダイヤル回線 “10 PPS”に設定する。

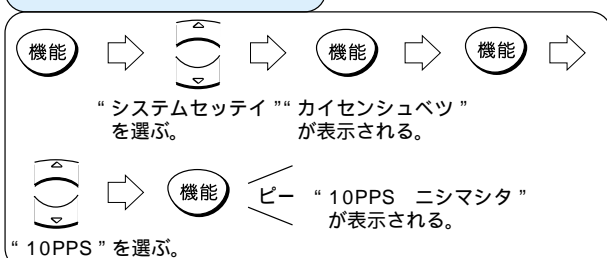

## 電話回線の回線種別を変更されたとき (ダイヤル回線 プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。

このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで

⑨ ボタンを押し続ける。(約2秒)

おまかせ回線設定が働きます。  
回線の設定が終わったら(約6~15秒後)、  
電話がかけられるか確かめてください。


## 「ナンバー・ディスプレイ」を契約しているとき

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを契約されている場合、この電話機では、「サービスを利用する」設定になっていますので、そのままご利用ください。

## 「キャッチホン・ディスプレイ」を契約しているとき

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約されている場合は、この電話機で利用の設定を行います。このあと、電話番号などを表示できるようになります。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

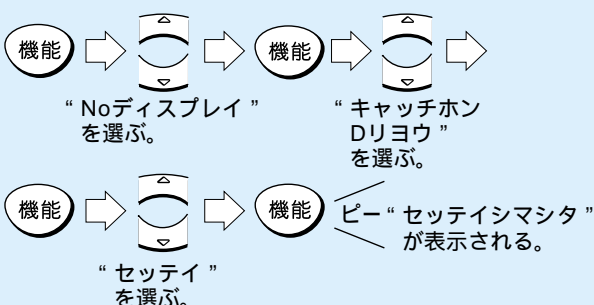


電話をかけるときに、相手の方に電話番号を通知するかどうかはNTTとのご契約になります。  
くわしくは、NTT「116番」にお問い合わせください。

2




## 1

1

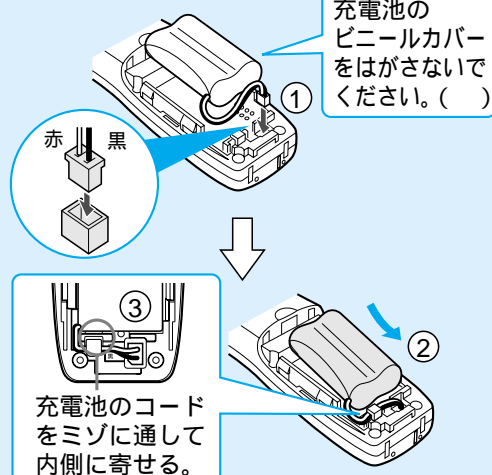


## 2

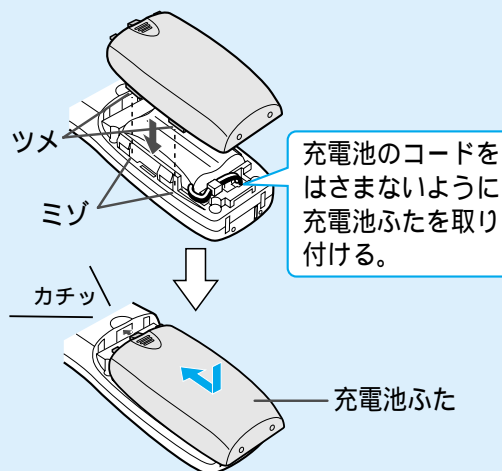

このあと、必ず充電してください。


充電電池ふたのはずしかた

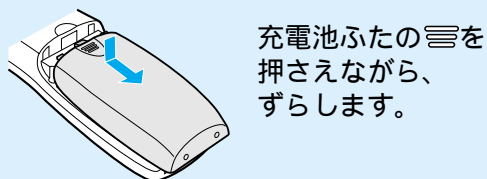

## 2


1

コードはミゾに入れる。

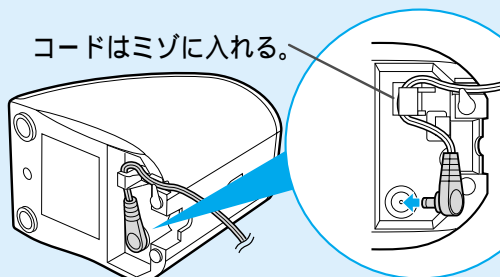


2

100V  
ACコンセントへ  
(50/60Hz)

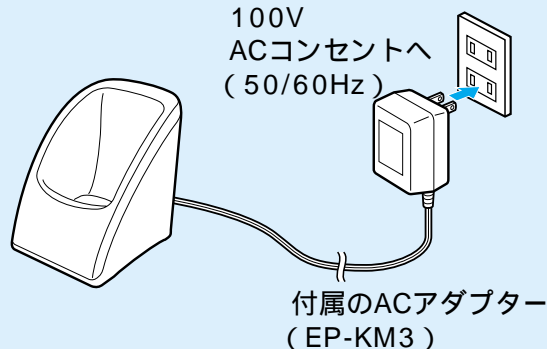


## 3

子機番号が  
表示されます。  
(例) No. 1  
No. 2

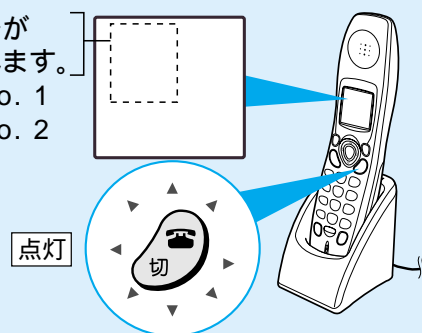

充電が始まります。  
子機はボタン面を手前に向けて置いてください。逆向きに置くと充電されません。  
充電が完了しても、切ボタンは消えません。  
( 緑色点灯のままです。 )

10時間以上充電してください。

このあと、子機の使用範囲を確かめましょう。  
(取扱説明書  20ページ)

**警告**

( ) 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。  
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

### 3 電話をかける・受ける

このページ以降、取扱説明書の参照ページをP. と表記しています。

#### 親機で電話をかける

P.24

1



2 “ツー” という音が聞こえたら...



“ゼロ、サン、ニイ、...”

3 通話が終わったら...




#### 子機で電話をかける

P.26

1

充電器に置いているとき

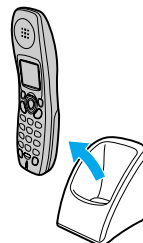


充電器に置いていないとき



2 “ツー” という音が聞こえたら...




3 通話が終わったら...

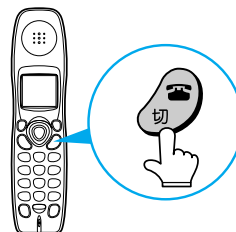

#### 親機で受話器を置いたままかける

P.24

1

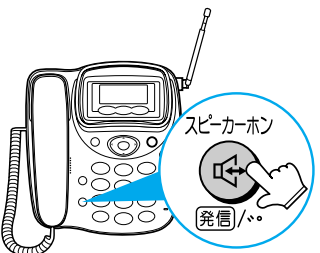

2 “ツー” という音が聞こえたら...



“ゼロ、サン、ニイ、...”

3 相手の方が電話に出たら...

マイクに向かってお話してください。

4 通話が終わったら...




#### 手ばなれ通話でかける

P.26

1




2 “ツー” という音が聞こえたら...

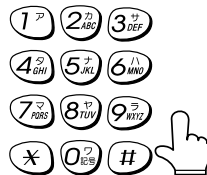

3 相手の方が電話に出たら...

マイクに向かってお話してください。

4 通話が終わったら...

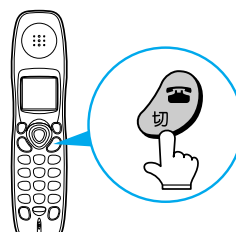



## 親機で電話を受ける

P.25

電話がかかってくると...  
呼出音が鳴ります。

1 呼出音が鳴ったら...



2 通話が終わったら...




## 子機で電話を受ける

P.27

電話がかかってくると...  
着信ランプと通話ボタンが点滅して、呼出音が鳴ります。

1 呼出音が鳴ったら...


充電器に置いているとき

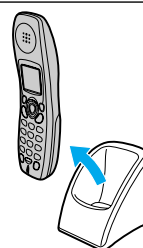

充電器に置いていないとき



2 通話が終わったら...

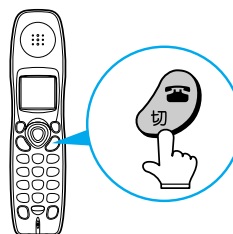

## 親機で受話器を置いたまま受ける


P.25

1 呼出音が鳴ったら...



2 相手の方とお話するには...  
マイクに向かってお話しください。


3 通話が終わったら...

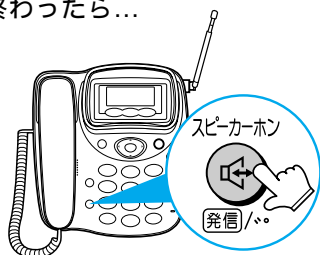

## 手ばなれ通話で受ける


P.27

1 呼出音が鳴ったら...

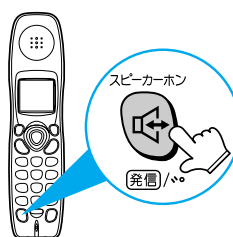

2 相手の方とお話するには...  
マイクに向かってお話しください。


3 通話が終わったら...

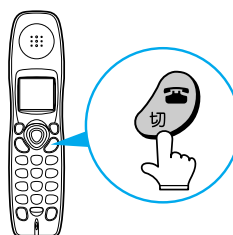


## 親機で電話をかけ直す

P.30

1

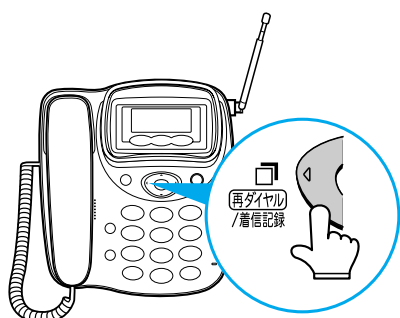

2

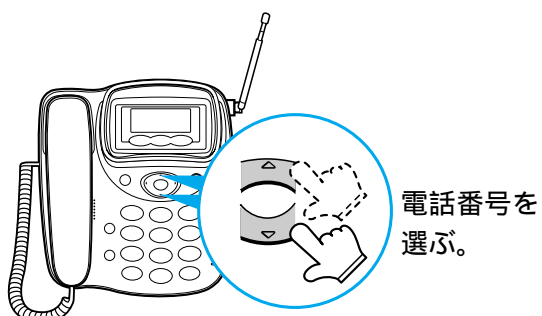

3




4 通話が終わったら...




## 子機で電話をかけ直す

P.31

1

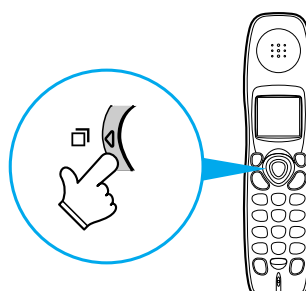


2

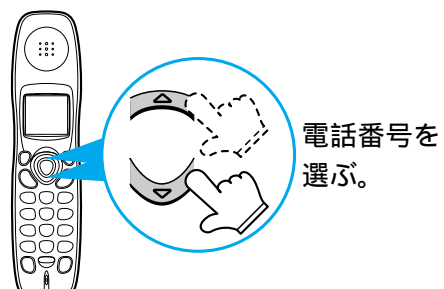

3



4 通話が終わったら...

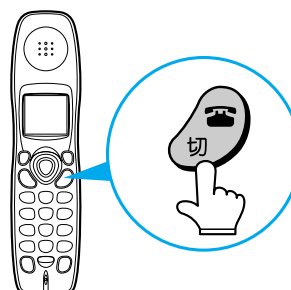

## 4 呼出音・受話音・スピーカーの音量

### 親機の呼出音量を変える P.33

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...



### 親機の呼出音を鳴らさないようにする P.33

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで



### 親機の受話音量を変える P.33

通話中に...



### 親機のスピーカー音量を変える P.33

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、  
スピーカーから音が聞こえているときに...





## 子機の呼出音量を変える P.34

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...



## 子機の呼出音を鳴らさないようにする P.34

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで



## 子機の受話音量を変える P.34

通話中に...



## 子機のスピーカー音量を変える P.34

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、  
スピーカーから音が聞こえているときに...




## 5 留守番電話の設定・再生・消去

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にします。

### 留守録音に設定する

P.38

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

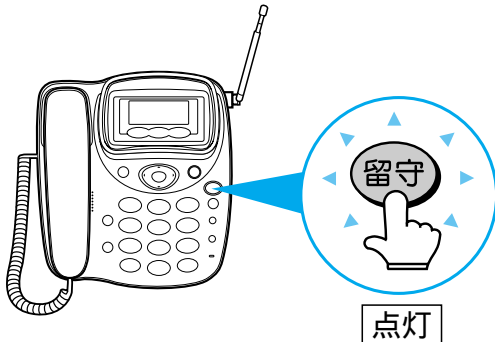

留守ボタンが点滅していれば、  
用件が録音されています。



こ ん な と き

留守ボタンを押しても「ピピピピ」と鳴り、  
留守設定できない。



留守録音がいっぱいになっています。  
不要な用件を消去してください。

(☎ 11 ページ)

録音の合計時間は約 10 分で 50 件まで  
録音できます。(1 件あたり最大約 3 分)

「ただいま留守にしております。おそれい  
りますがのちほどおかけ直ください。」の  
お断りメッセージが流れて、録音できない。



録音の残り時間がなくなったり、50 件目  
の用件が録音されたあとは、「応答専用」に  
切り替わります。

不要な用件を消去してください。

(☎ 11 ページ)

### 親機で用件を聞くとき

P.39


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...



### 親機で 1 件目から聞くとき

P.39

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

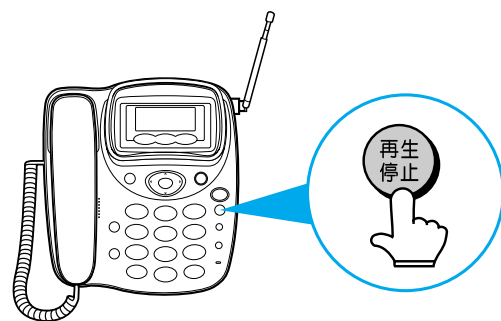

### 子機で用件を聞くとき

P.40

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...




不要になった用件や通話録音の内容を1件ずつ  
または、まとめて消去することができます。

## 不要な用件だけを消す

P.41

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

消去する用件の再生中に...

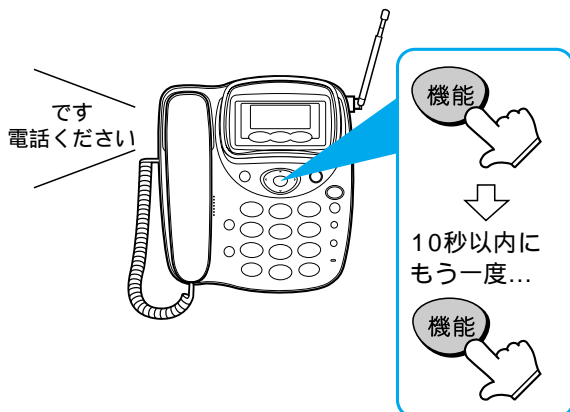

## すべての用件を消す

P.41

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...



- 1 **リジナルメモイ**  
↓  
 **ルスパンデソ**  
“ルスパンデソ”を選ぶ。
- 2 **ヨウゲンショウキョ**
- 3 **ショウキョ?**
- 4 **ショウキョマシタ**

## 親機から子機を呼び出す

P.64


親機に受話器を置いた状態  
(待受画面)で...



呼び出したい  
子機の内線番号  
(例: 子機1)



子機の方が電話にでたら

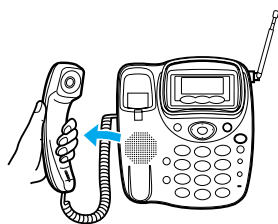

お話しください。



通話が終わったら



## 子機から親機を呼び出す

P.65


通話ボタンを消灯させた状態  
(待受画面)で...



親機の方が電話にでたら  
お話しください。



通話が終わったら

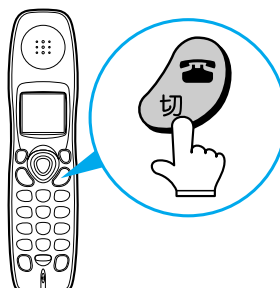子機から他の子機を呼び出す  
【子機間内線通話】

P.66

CJ-V83KW

通話ボタンを消灯させた状態  
(待受画面)で...




他の子機の内線番号  
(例: 子機2)



他の子機の方が電話にでたら  
お話しください。



通話が終わったら

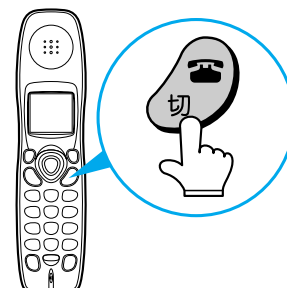

子機から他の子機へメッセージを伝える  
【子機間ひと声通知】 P.67

CJ-V83CL に子機増設時

通話ボタンを消灯させた状態  
(待受画面)で...




他の子機の内線番号  
(例: 子機 2)



他の子機の方が電話にでたら  
メッセージを伝える。  
(伝言は約 10 秒間)



メッセージが終わったら

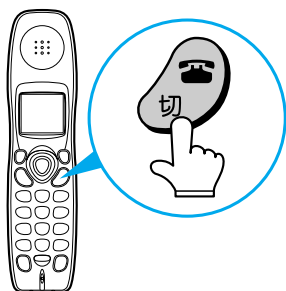

親機から子機へとりつく  
【内線通話転送】 P.68

外の相手の方と通話中に...



とりつぎたい  
子機の内線番号  
(例: 子機 1)




子機の方が電話にでたら  
とりつくことを伝える。




子機から親機へとりつく  
【内線通話転送】 P.69

外の相手の方との通話中に...

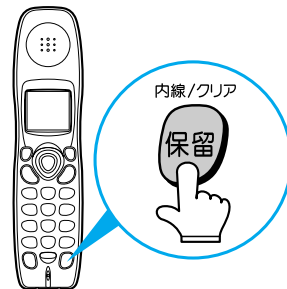

親機の方が電話にでたら  
とりつくことを伝える。

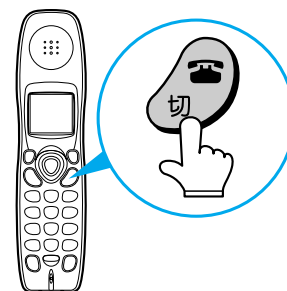


子機間内線通話はできません。

子機から他の子機へとりつぐ  
【子機間内線通話転送】P.70

CJ-V83KW


外の相手の方との通話中に...

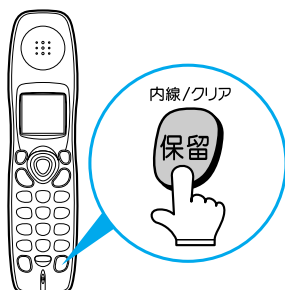

とりつぎたい  
子機の内線番号  
(例：子機 2)




他の子機の方が電話にでたら  
とりつぐことを伝える。

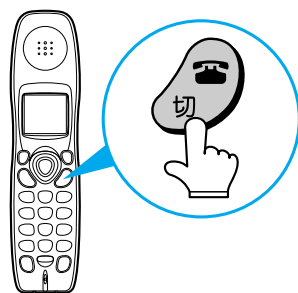

子機から他の子機へとりつぐ  
【ひと声転送】P.71

CJ-V83CL に子機増設時


外の相手の方との通話中に...

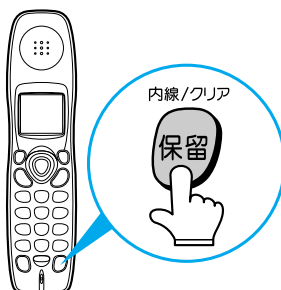

とりつぎたい  
子機の内線番号  
(例：子機 2)



他の子機の方が電話にでたら  
とりつぐことを伝える。  
(伝言は約 10 秒間)

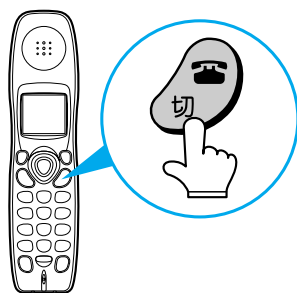

子機間内線通話はできません。



## 7 もっと使いこなしましょう

こんな便利な機能があります。

呼出音の音色を変える

【着信音色】

P.35

親機は最大 12 種類の中から、子機は最大 10 種類の中から選べます。

電話番号を登録して使う

【電話帳】

P.48、58

親機は最大 100 人分、子機は 1 台で最大 100 人分登録できます。

ボタン 1 つで電話をかける

【ホットラインダイヤル】

P.62

よく電話をかける相手の方を登録しておくと便利です。(親機：1 件、子機 1 台：1 件)

呼出音を自分で作る(着メロ作曲機能)【オリジナルメロディ】

P.72

親機は最大 3 曲(3 旋律)、子機は 1 台で 1 曲(1 旋律)登録できます。

留守番電話に録音されたことを通知する【着信お知らせ】

P.84

録音されたことを外出先の電話機に通知します。

外出先から用件を聞く

【リモート操作】

P.90

外出先の電話機から留守番電話に録音された内容を聞くことができます。

指定した時刻にアラームを鳴らす

【モーニングコール】

P.94

目覚まし時計として使えます。(子機のみ)

## 8 機能メニューを使ってみましょう

機能メニューは、機能ボタンとマルチファンクションキーで操作します。

### 親機

1. **機能**を押して、機能メニューを表示させます。




オリジナルメロディ

2. マルチファンクションキーの または で、メニューを選びます。

3. **機能**を押します。

4. または で、項目を選びます。

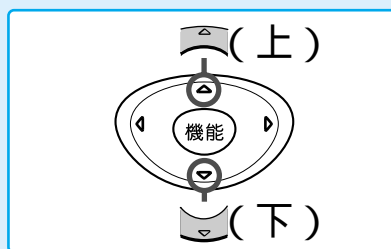

オリジナルメロディ	オリジナルメロディ1 オリジナルメロディ2 オリジナルメロディ3	オリジナルメロディ1～3を変更 / ..... 消去 / 新規登録します。	P.73
ルスバンデンワ	ヨウケンゼンショウキョ オウトウメッセージ  オマカセルスカイスウ ルスオウトウカイスウ ルスセッテイキリカエ アンショウバンゴウ ムオンジカン	用件をすべて消去します。..... 自分の声での応答メッセージを録音 / ..... 確認 / 消去します。  「おまかせ留守」の応答回数を設定します。... 留守応答の回数を設定します。..... 留守録音か応答専用かを設定します。..... 暗証番号を登録 / 変更 / 消去します。..... 応答メッセージのあとの無音時間を..... 設定します。	P.41 P.42  P.45 P.44 P.46 P.84 P.47
チャクシンオシラセ	セッテイセンタク テンソウサキバンゴウ テンソウカイスウ	「着信お知らせ」を設定 / 解除します。..... 転送先の電話番号を登録します。..... 転送回数を設定します。.....	P.86 P.85 P.88
Noディスプレイ	サービスリヨウセッテイ キャッチホンDリヨウ ダレカラコール ヒツウチオコトワリ コウシュウオコトワリ ケンガイオコトワリ トクテイNoオコトワリ  チャクシンナリワケ ワタシダケコール  ナンバーロック チャクシンキロククリア	ナンバー・ディスプレイのサービスの..... 利用を設定 / 解除します。  キャッチホン・ディスプレイのサービスの... 利用を設定 / 解除します。  誰からコールの設定内容を選択します。..... 「非通知お断り」の動作を設定します。..... 「公衆電話お断り」の動作を設定します。..... 「表示圏外お断り」の動作を設定します。..... 「特定番号お断り」の動作を設定したり、..... 対象者を登録します。  着信種別ごとに呼出音を設定します。..... 「私だけコール」を設定する子機を選んだり、... 対象者を登録します。  「ナンバー留守録」の動作や用件再生時の... 動作を設定します。  着信記録をすべて消去します。.....	P.104 P.128  P.107 P.113 P.115 P.115 P.110  P.124 P.108  P.116 P.122
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。.....		P.32
デンワチョウテンソウ	親機に登録されている電話帳を子機に転送します。.....		P.56
ニチジトウロク	日時を登録します。.....		P.22

## システムセッテイ

カイセンシュベツ

フッキングジカン

オンセイデンワチョウ

TAタイオウ

LCDコントラスト

トウロクショキカ

電話回線の種別を設定します。…………… P.17  
 キャッチホン利用時のフッキング時間を… P.126  
 変更します。  
 親機の電話帳の名前を発声させるか、…… P.55  
 発声させないかを設定します。  
 ターミナルアダプターを接続したときに… P.97  
 設定します。  
 液晶のコントラストを調整します。………… P.96  
 登録内容を初期化します。…………… P.137

### 5. 機能を押します。

選択したメニューが実行されます。

操作を止めるときは、再生停止を押してください。

## 子機


### 1. 機能を押して、機能メニューを表示させます。



機能

ヨウケンサイセイ

### 2. マルチファンクションキーの(上)または(下)で、メニューを選びます。

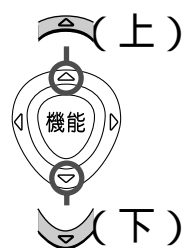

ヨウケンサイセイ

親機に録音されている用件を再生します。…………… P.40

ユウセンヨビダシ

子機に優先呼出しを設定 / 解除します。…………… P.82

チャクシンネイロ

呼出音を設定します。…………… P.35

チャクシンナリワケ

着信種別ごとに呼出音を設定します。…………… P.125

メロディトウロク

オリジナルメロディを変更 / 新規登録します。…………… P.75

メロディショウキョ

オリジナルメロディを消去します。…………… P.80

チャクシンキロククリア

着信記録をすべて消去します。…………… P.122

サイダイヤルクリア

再ダイヤルをすべて消去します。…………… P.32

デンワチョウテンソウ

子機に登録されている電話帳を親機に転送します。…………… P.61

トケイトウロク

時刻を登録します。…………… P.23

アラームセッテイ

モーニングコールを設定 / 解除、時刻を設定します。…………… P.94

クイックツウワ

クイック通話の使用を設定 / 解除します。…………… P.95

キータッチトーン

ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定 / 解除します。…… P.95

マチウケジカン

待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。…… P.95

### 3. 機能を押します。

選択したメニューが実行されます。

操作を止めるときは、切を押してください。

## この電話機ではこんなことができます

## お買いあげ時は

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービス

有料

P.101 ~ 125

電話にでる前に、電話をかけてきた相手の方の電話番号を液晶画面に表示させることができます。

0398765432



名前または電話番号を表示  
誰からコール  
私だけコール  
特定番号お断り  
ナンバー留守録

着信記録 & コールバック  
着信鳴り分け  
非通知お断り  
公衆電話 / 表示圏外お断り

利用できる設定になっています。

## 「キャッチホン」サービス

有料

P.126

相手の方と通話中でも、他の方からかかってきた電話にでてお話ししたあと、また元の方の電話に戻ることができます。

設定は必要ありません。

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

有料

P.127 ~ 131

相手の方と通話中でも、他の方からかかってきた電話番号を確かめてから電話にでることができます。

0398765432



名前または電話番号を表示  
キャッチホン誰からコール

利用しない設定になっています。

## 申し込み方法と必要な設定は？

局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店へお申し込みください。

使える機能……… 電話番号表示、着信記録（電話番号 + 日時）、ナンバー留守録

さらに電話機に登録と設定をすると、「ナンバーディスプレイ」サービスを使った次の機能が利用できます。

	機 能	必要な登録・設定
1	名前表示または電話番号表示、着信記録（名前または電話番号 + 日時）	電話帳登録
2	電話をかけてきた方を音声で呼び出し	電話帳登録 + 誰からコール設定
3	設定した子機のみ呼び出し	電話帳登録 + 私だけコール設定
4	着信の種類に合わせて呼出音を変える	電話帳登録 + 着信鳴り分け設定
5	電話にでたくない電話番号を登録しておくとお断りメッセージを流す	特定番号登録 + 特定番号お断り設定
6	番号通知してこない相手の方に留守応答またはお断りメッセージを流す	非通知お断り設定
7	公衆電話や番号通知ができない地域 / 回線からの電話に電話番号を入力するようにメッセージを流す	公衆電話 / 表示圏外お断り設定

局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店へお申し込みください。

**ご注意** サービスの契約をしないでキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいます。

1. 局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店へお申し込みください。

キャッチホン・  
ディスプレイの  
契約

ナンバー・  
ディスプレイの  
契約

キャッチホン、キャッチホンII  
マジックボックス、ボイスワープII  
話中転送サービスの内のいずれかの契約


上記3つの契約が必要です。

2. この電話機で「ナンバーディスプレイ」と「キャッチホン・ディスプレイ」の利用設定を「セッテイ」にします。

「ナンバー・ディスプレイ」は「セッテイ」になっています。

### 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスの利用を設定する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で

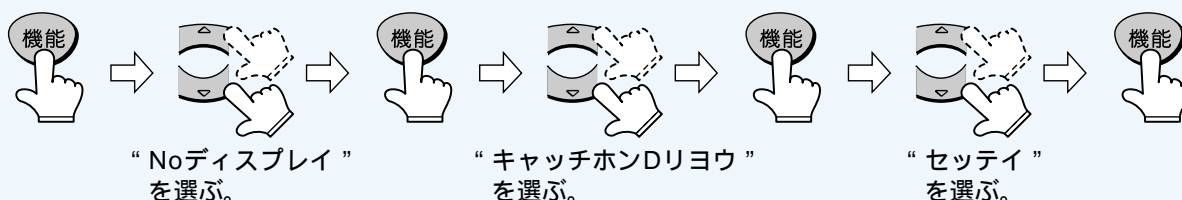

1、2だけで使える機能 …… 電話番号表示、着信記録（電話番号 + 日時）

さらに電話機に登録と設定をすると、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを使った次の機能が利用できます。

	機 能	必要な登録・設定
1	名前表示または電話番号表示、着信記録（名前または電話番号 + 日時）	電話帳登録
2	電話をかけてきた方を音声で呼び出し	電話帳登録 + キャッチホン誰からコール設定

# 困ったときは

電話がかけられない、呼出音が鳴らないなど「故障かな」と思われたときは、取扱説明書の132～134ページをお確かめください。

症 状	ご確認いただきたいこと
電話がかけられない	親機の受話器コード / 電話機コード / ACアダプターは確実に差し込んでいますか。 回線種別は正しく合っていますか。 親機または子機を使用されていませんか。 子機が親機から離れすぎていませんか。 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。 ISDN回線をご利用の場合、ターミナルアダプターの接続方法や設定は正しいですか。 ADSLをご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。
呼出音が鳴らない	<b>親機</b> 子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 呼出音量の設定が“切”になっていませんか。  <b>子機</b> 親機のACアダプターがはずれていませんか。 充電電池の容量が少なくなっていないですか。 親機から離れすぎていませんか。 呼出音量の設定が“切”になっていませんか。 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。

製品についてのお問い合わせは・・・

お客様相談センター	東日本相談室	TEL <b>043-297-4649</b>	FAX <b>043-299-8280</b>
	西日本相談室	TEL <b>06-6621-4649</b>	FAX <b>06-6792-5993</b>
《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）			

修理のご相談は・・・

取扱説明書155ページ記載の『修理ご相談窓口』をご参照ください。

シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

**シャープ株式会社**